



□ КАК УСТРАНИТЬ СМЯТИЕ

1. Если скобосшиватель будет смят, сначала разгрузите скобосшиватель и выньте скобки. Затем поставьте твердый предмет размером около 2 см позади клинчера и нажмите вниз на рукоятку. При этом смятые скобки будут удалены.

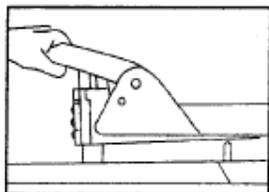

2. Если смятие будет повторяться, выверните отверткой четыре винта в нижней крышке магазина. После этого можно вынуть смятые скобки.

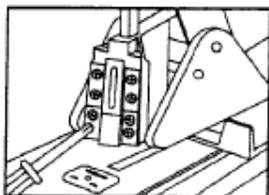


□ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (длина x ширина x высота)	ВЕС	ГЛУБИНА ЗАХВАТА
475 x 255 x 110 мм	2,72 кг	250 мм

ОСОБО ПРОЧНЫЙ СКОБОСШИВАТЕЛЬ С ГЛУБОКИМ ЗАХВАТОМ

модель 5000

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

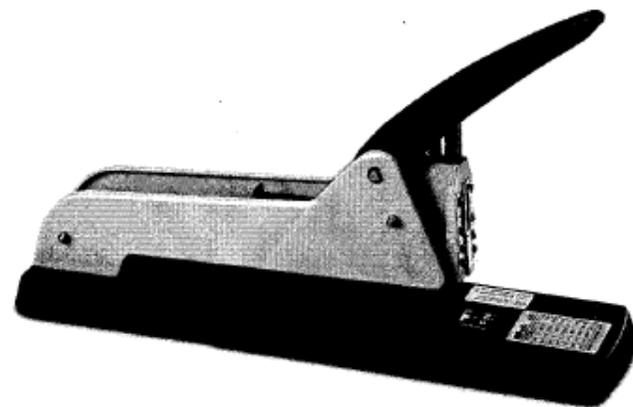


KW-triO

ПОЛЬЗУЕМЫЕ СКОБКИ И СШИВАЕМЫЙ ОБЪЕМ


ПОЛЬЗУЕМЫЕ СКОБКИ	ДЛИНА НОЖКИ	СШИВАЕМЫЙ ОБЪЕМ
Скобка 23/6	6 мм	2-30
Скобка 23/8	8 мм	30-50
Скобка 23/10	10 мм	30-70
Скобка 23/13	13 мм	50-100
Скобка 23/15	15 мм	90-140
Скобка 23/17	17 мм	120-160
Скобка 23/20	20 мм	140-200
Скобка 23/23	23 мм	160-240

□ КАК ЗАГРУЗИТЬ СКОБКИ


1. Нажмите на толкатель скобок вперед и вытяните его.

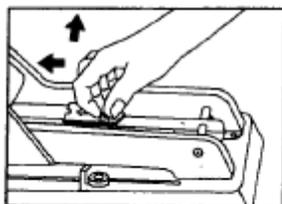


2. Вложите в механизм подходящие скобки горизонтально или наклонно.

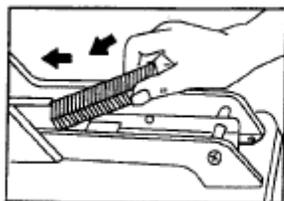

3. Надавите и вставьте толкатель в механизм, пока он не сядет на два выступа.

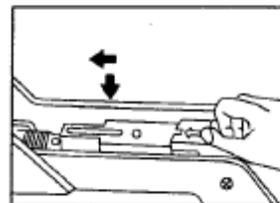

4. Установите в нужное положение стопор для бумаги (нажмите на точку "нажатия" с правой стороны).

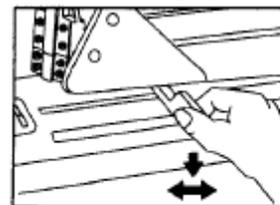

□ ВНИМАНИЕ

1. Не нажимайте на механизм без бумаги, это может привести к смятию скобок.
2. Не тяните и не нажимайте на левую часть стопора для бумаги, так его можно сломать.